



IMMERSION

**H2O
PROFESSZIONÁLIS BÚVÁRÓRA**



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1.0 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a H2O típusú professzionális búvárórát.

Az óra létfontosságú funkciókkal szolgál a búvárok számára.

Ezek a következők:

- Aktuális mélység
- Maximális mélység
- Vízhőmérséklet
- Merülési állapot jelzése
- Merülési idő

Ezek az adatok tárolásra kerülnek és visszahívhatók akár egy későbbi időpontban is, mivel akár tíz merülés raktározására is lehetőséget ad a szerkezet. A Merülési módban (Dive Mode) rendelkezik egy automatikus háttérvilágítás funkcióval a búvárok kényelme érdekében, ami a csukló megmozdításával automatikusan bekapcsol.

A merülési funkciókon kívül az óra 4 további módban is üzemel, melyek a következők:

- Óra funkció /Normal Time Mode
- Ébresztő (figyelmeztető) funkció / Alarm Mode
- Időzítő funkció/ Timer Mode
- Stopper funkció/ Chronograph Mode

**1.**

Kérjük használatbavétel előtt, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.

Fontos, hogy NE használja a kezelő gombokat, a merülés alatt, mert a H2O olyan technikai tulajdonságokkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kezelő gombok használatának mellőzését a merülés alatt.

Kérjük, kerülje az óra ésszerűtlen és durva használatát.

Ne használják a készüléket szélsőséges környezeti hatások közepette.

A H2O karbantartását és javítását csak a megadott szakszerviz végezheti.

Az elemcserére is ez a szabály vonatkozik, ellenkező esetben a garanciát nem tudják érvényesíteni.


A H2O-t minden merülés után le kell mosni, akkor is, ha nem sós vízben történt. Majd törölje szárazra egy tiszta, puha rongy segítségével. A karcolások elkerülése végett, győződjön meg róla, hogy szennyeződésmentes anyagot használ. SOHA ne használjon maró hatású folyadékot vagy egyéb gyúlékony anyagot az óra tisztításánál!

FIGYELMEZTETÉS!

A búvárkodás egyike a legveszélyesebb sportoknak, ezért egy apró hiba is nagyon komoly sérülésekhez, vagy akár halálhoz is vezethet. Kérjük, hogy nagyon ügyeljen a biztonságra, és ne feledje, hogy a saját testi épségéért, Ön a felelős.

Az óra egy segédeszköz képzett búvárok számára, de semmilyen körülmények között NEM helyettesíti a búvártanfolyam elvégzését!

2.0 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS ÉS ELEMCSERE

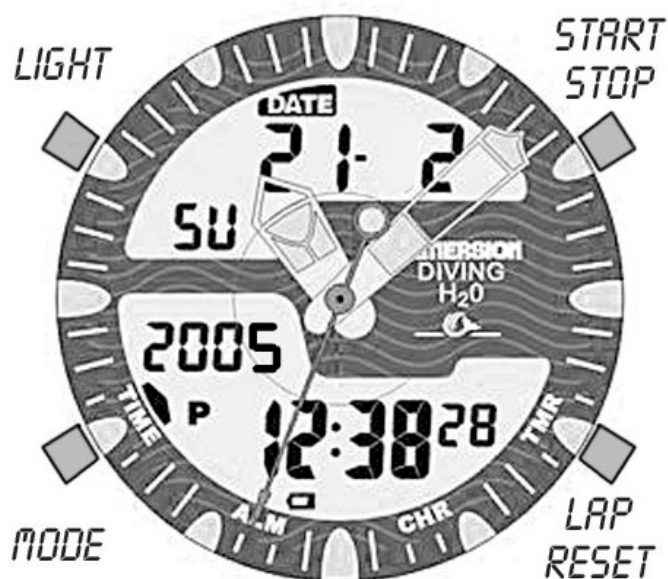

2.1. ábra

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Az óra 4 kezelőgombbal rendelkezik, melyek a következők: funkció választó [**mode**], világítás kapcsoló [**light**], start/stop [**start/stop**] és lap/reset [**lap/reset**]. Majdnem mindegyik funkció elérhető ezekkel a gombokkal, kivéve a merülési mód.

Lásd 2.1. ábra

ELEMCSERE

Ha az elem lemerülőben van, cserélje ki egy újra. (CR2032).

FIGYELEM:

Ha az elemcsere nem hivatalos szakszervizben történik, meghibásodás esetén a garancia nem érvényesíthető. Minden esetben győződjön meg róla, hogy az O-gyűrűt megfelelően helyezte vissza az elemcsere után, ugyanis a víz alatti nyomás hatására az O-gyűrű deformálódhat, ezért nem lehet az eredeti pozícióba visszahelyezni, ami az óra beázásához vezethet.

3.0 A H2O FUNKCIÓI

ÜZEMMÓDOK



3.1 ábra

Funkciók

Az óra 6 különböző funkcióval rendelkezik Óra /Normal Time Mode, Ébresztő (Alarm Mode), Stopper (Chronograph Mode), Időzítő (Timer Mode), Merülési Napló (Dive Record Recall Mode) és Merülési Mód (Dive Mode).

Mindegyik üzemmód egy vagy több funkciót tartalmaz.

A következő fejezetekben részletesen olvashat a funkciók működéséről.

Váltás az egyes funkciók között

Az üzemmódok közötti váltáshoz kérjük, nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot. Ezzel beléphet az óra, ébresztő óra, stopper, időzítő vagy merülési napló üzemmódokba .



Váltás Merülési Módra (DIVE MODE)

Az órát nem lehet merülési módra kapcsolni a kezelő gombok segítségével. A Merülési Mód (Dive Mode) automatikusan megjelenik, ha a használó lemerül és eléri a 1,5 m (4,92 ft) mélységet. Ha a búvár felemelkedés közben eléri az 1,5 m-es (4,92 ft) magasságot az óra automatikusan átkapcsol Normál Módra. Kérjük, lapozzon a 8.1 fejezethez, ha további részleteket szeretne megtudni a Merülési Mód (Dive Mode) funkcióról.

4.0 ÓRA FUNKCIÓ (NORMAL TIME MODE)

Óra funkció kijelzése

Az óra funkcióra váltáshoz (Normal Time Mode), nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot a 3. fejezetben már ismertetett módon '3.0 Functional Mode Selection Sequence'. Az Óra funkción belül (Normal Time Mode) további 2 funkcióval rendelkezik, a dátum (ÉV) kijelzés és a Hőmérséklet kijelzése. A 2 funkció közötti választáshoz nyomja meg a **[start/stop]** gombot.

Év Beállítása Funkció

A dátum (nap és hónap) az első sorban, a hét napja és az év a 2. sorban, és a normál idő (óra, perc, másodperc) a 3. sorban jelenik meg a kijelzőn.

Hőmérséklet Beállítása Funkció

A dátum (nap és hónap) az első sorban, a hét napja és a hőmérséklet a 2. sorban, és a normál idő (óra, perc, másodperc) a 3. sorban jelenik meg a kijelzőn.

FONTOS!

Ha Ön a levegő hőmérsékletére kíváncsi, vegye le az órát 20-30 másodpercre, ami azt a célt szolgálja, hogy ne az Ön testhőmérséklete jelenjen meg a készüléken.

JEGYZE MEG:

A °C és a °F közötti választáshoz részletesebben olvashat a 8.5 Merülési Mód Beállítása fejezetben (Set the Dive Mode' Section)

4.1 AKTUÁLIS IDŐ MÓD (CURRENT TIME MODE) – NORMÁL IDŐ BEÁLLÍTÁSA



4.1 ábra

Óra Beállítása, Kijelző Beállítása, Elem Állapota

Az óra beállításhoz nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot 2 mp-ig. Amikor a másodpercmutató villogni kezd, nyomja meg a START/STOP gombot a különböző paraméterek beállításához. Nyomja meg a **[lap/reset]** gombot egyszer, hogy lenullázza a másodperc mutatót. Ha bármelyik adat (perc, óra, év, hónap és nap) villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, hogy a számláló egyesével ugorjon, vagy tartsa nyomva a gombot, a számláló gyorsabb mozgásához.

Ha a '12' vagy '24' szám villog, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, hogy választhasson a 12 órás, vagy a 24 órás formátum között. A 12 órás formátum választása esetén délután egy P betű figyelmeztet a délutánra (lásd 4.1 kép)

Ha az „LCD” kiírás jelenik meg a kijelzőn, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, hogy beállítsa az értékét 0-15ig. (15 a maximum) Ennek a funkciónak a megfelelő beállításával növelheti az elem élettartamát.


Ha az „CELL” kiírás jelenik meg a kijelzőn, ellenőrizni tudja az elem állapotát, 25,50,75, és 100% értékek kijelzése alapján. (100 a maximum)

Befejezéshez és a beállítások rögzítéséhez nyomja meg a mód **[mode]** gombot. Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó.

5.0 ÉBRESZTŐ (Figyelmeztető) FUNKCIÓ (ALARM MODE)

A H2O-nak 3 különböző ébresztési (figyelmeztető) módja van: **AL-1**, **AL-2**, **AL-3**, melyek egymástól függetlenül működnek. A következő leírás részletesen foglalkozik az **AL-1** működésével, de ugyanez vonatkozik az **AL-2** és **AL-3** is. Az ébresztő funkció kiválasztásához nyomjuk meg a funkció választó [**mode**] gombot.

Ennél a funkciónál a következőt fogja látni a kijelzőn:

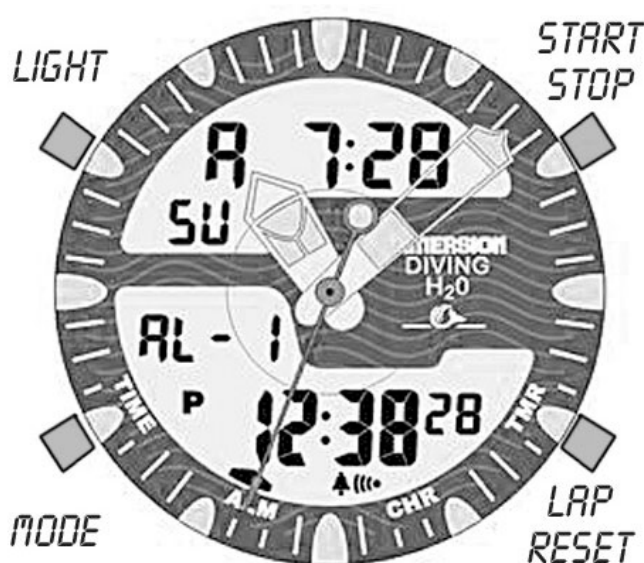

5.1 ábra

Ébresztő funkciók közötti választás.

Nyomja meg a [**start/stop**] gombot az ébresztő funkció kiválasztásához.

Harangjáték (óránként) ki-be kapcsolása

Nyomja meg 3x a [**start/stop**] gombot, amíg a következő felirat meg nem jelenik a képernyőn: **CHI**. Ezek után kiválaszthatja a BE/KI (ON/OFF) funkciót a [**lap/reset**] gomb megnyomásával. Bekapcsoláskor a képernyőn egy harang jelenik meg.



5.1 ALARM MÓD - AL-1 BEÁLLÍTÁSA

Ébresztő funkció beállítása

A következő leírás részletesen foglalkozik az **AL-1** beállításával, de ugyanez vonatkozik az **AL-2** és **AL-3** is. A beállításhoz nyomja meg és tartsa nyomva a funkció választó **[mode]** gombot 2 mp-ig **AL-1** fog megjelenni a képernyőn. Ha a percmutató villogni kezd, nyomja meg a **[start/stop]** gombot, a perc vagy óra beállításához. Ha az óra vagy percmutató villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, hogy a számláló egyesével ugorjon, vagy tartsa nyomva a gombot, a számláló gyorsabb mozgásához. Befejezéshez és a beállítások rögzítéséhez nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot.

Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó.

Az ébresztő ki-be kapcsolása

A BE/KI (ON/OFF) funkció kiválasztása a **[lap/reset]** gomb megnyomásával történik.


Bekapcsoláskor az ébresztő jel lesz látható a képernyőn. ☞ (lásd 5.1 kép) Az óra 30 másodpercig hangjelzést ad ébresztéskor, amelyet bármelyik gomb megnyomásával leállíthatunk.

6.0 STOPPER FUNKCIÓ

A stopper funkció kiválasztásához nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot. A kijelző 1. sorában a '**Chron**' felirat, a 2. sorban a '**0 H**' a számláló óra jelzést mutatja, a 3. sorban pedig számláló perc, másodperc és század másodperc értéke fog megjelenni a kijelzőn. Ez az óra képes a részidők (köridők) mérésére is, miközben az alap idő tovább méri az aktuális időt. A stopperóra időkorlátai 23 óra 59 perc 59 másodperc és 99 századmásodperc. A stopper max. 99 részidőt képes mérni.

A Stopper lenullázása

Egy teljesen új idő méréséhez a stopper le kell nullázni, amely során a kijelzőn minden szám 0-ra vált. (lásd 6.1 ábra)

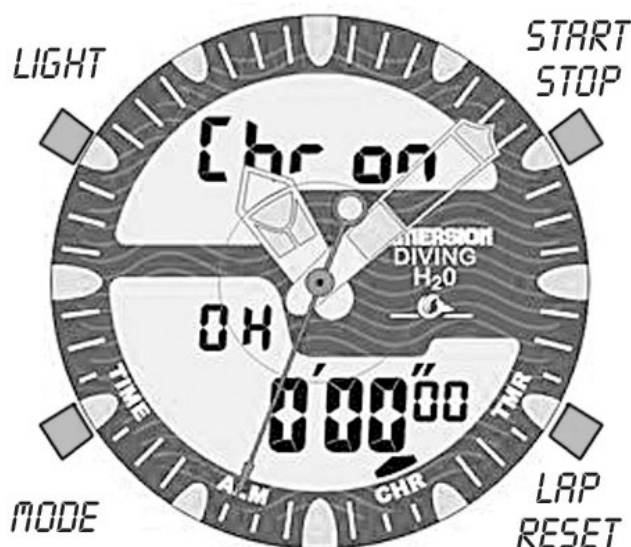

6.1 ábra

A Stopper lenullázásához nyomja meg és tartsa nyomva a **[lap/reset]** gombot 2 mp-ig, míg az **'ERASE'** felirat megjelenik a kijelzőn. Amikor a felirat villogni kezd, nyomja meg egyszer a **[mode]** gombot a lenullázáshoz.

FIGYELEM!: Amikor a stoppert lenullázzuk az összes részidő és idő törlődni fog az óra memóriájából.

6.1 A STOPPER FUNKCIÓ – A STOPPER HASZNÁLATA

Lenullázáshoz nyomja meg a **[start/stop]** gombot, így a számláló elindul, majd nyomja meg még 1x a **[start/stop]** gombot a számláló leállításához. Az eddig eltelt időt, (amelyben a stopper számol) fogja megjeleníteni a kijelzőn. Ismétlje meg a fenti műveletsort, hogy megkapja az összes eddig eltelt időt, vagy nullázza le a stoppert a következő idő méréséhez.(6.0 kép) A stopper lenullázásáról bővebben a 6.0-ás fejezet Stopper lenullázása nevű fejezetben olvashat.

Részidő (köridő) mérése.

Nyomja meg a **[lap/reset]** gombot a részidő méréséhez, miközben a stopper számol. A rögzített részidő és annak a sorozatszáma lesz látható a kijelzőn 5 mp-ig. Ha az értékek több mint 5 másodpercig láthatók a képernyőn, a stopper még számol.




Amikor újra a számláló lesz látható a kijelzőn, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, a következő részidő rögzítéséhez.

A részidő (köridők) előhívása

Ezt a funkciót csak akkor tudjuk használni, ha a stopper már nem számol, azaz a **[start/stop]** gombbal leállítottuk a számolást. Nyomjuk meg a **[lap/reset]** gombot, (miközben a stopper befejezte a számlálást), ekkor a rögzített részidő jelenik meg a kijelzőn. A következő részidő előhívásához, nyomjuk meg még 1x a **[lap/reset]** gombot.

7.0 IDŐZÍTŐ (visszaszámláló)

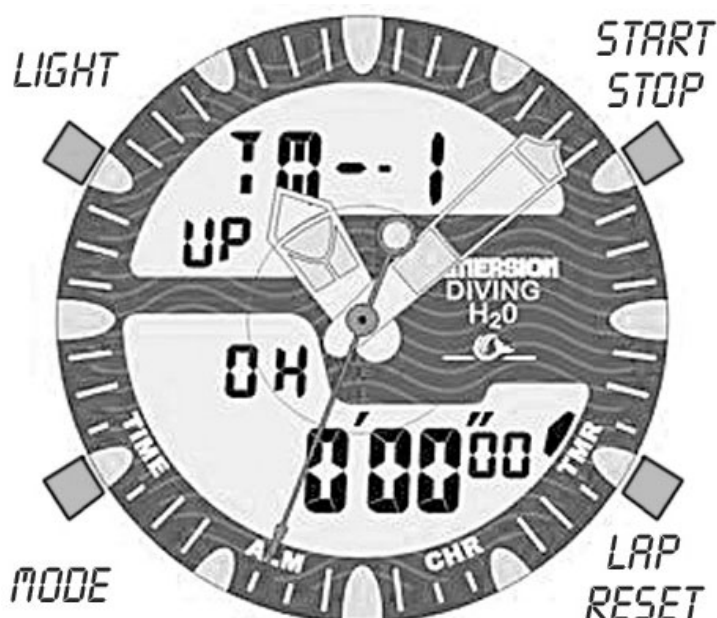

7.1 ábra

Az időzítő funkció

A H2O 3 időzítő móddal rendelkezik. (**Timer 1, Timer 2 and Timer3**). Mindegyik időzítő speciális számláló módot használ. Nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot a fenti 3 időzítő mód valamelyikének kiválasztásához. A kijelző 1. sorában az időzítő fog megjelenni (**TM-1**), a kiválasztott időpont (óra), valamint a számláló módozatai (**UP, SP, RP**) a kijelző 2. sorában, a kiválasztott időpont perce és másodperce a kijelző 3. sorában jelenik meg.

Visszaszámlálási módozatok

TM-1 (UP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig, majd 0-tól kezdi a számolást míg le nem állítjuk.



TM-2 (SP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig.

TM-3 (RP): Az időzítő a megadott időponttól számol vissza 0-ig, majd ezt addig ismétli amíg le nem állítjuk.

Az időzítés időpontja

Az időzítés időpontja azaz időpont, amelyről az időzítő visszaszámol. Beállítása 1 másodperctől 99 óra, 59 perc, 59 másodpercig lehetséges.

7.1 IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Számlálási módok és az időzítés időpontjának kiválasztása.

Nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot, az időzítő funkció beállításához.

Amikor az időzítőnél, az **'1'**, **'2'** ill. **'3'** szám villogni kezd, nyomja meg a **[start/stop]** gombot a különböző beállítási módok közötti választáshoz, vagy nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, hogy válasszon a **'1' (TM- 1)**, **'2' (TM- 2)** vagy **'3' (TM- 3)** módok között.

A 7.0 fejezetben láthatja a különbséget az időzítő és a számláló használata között. Ha a másodperc, perc vagy óramutató villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot ha egyesével szeretné beállítani, vagy tartsa lenyomva a gombot, a számláló gyorsabb mozgatásához. Kilépéshez nyomja meg és tartsa nyomva a **[mode]** gombot.

Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 perccig inaktív a felhasználó.

7.2 SZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ

A számláló használata

A következő fejezet a **TM-1** számláló működését mutatja be, de ugyanígy működik a **TM-2**, **TM-3** számláló is. Ha beállította az időpontot, amelyről a visszaszámlálás indul, nyomja meg a **[start/stop]** gombot az indításhoz, majd nyomja meg még 1x a leállításához. Újraindításhoz nyomja meg újra a **[start/stop]** gombot. Sípoló hangjelzést fog hallani a visszaszámlálás alatt.

A számláló leállítása

A számláló leállításához nyomja meg a **[lap/reset]** gombot.

Figyelmeztető hangjelzés




2 rövid sípoló hang jelzi, amikor a számláló az utolsó, 15 perchez, 50mp-hez illetve 10mp-hez ért.

1-1 rövid sípoló hang jelzi, az utolsó 9 másodpercet.

3 rövid sípoló hang jelzi, ha a számláló a 0-hoz ért.

8.0 MERÜLÉSI FUNKCIÓ (DIVE MODE)

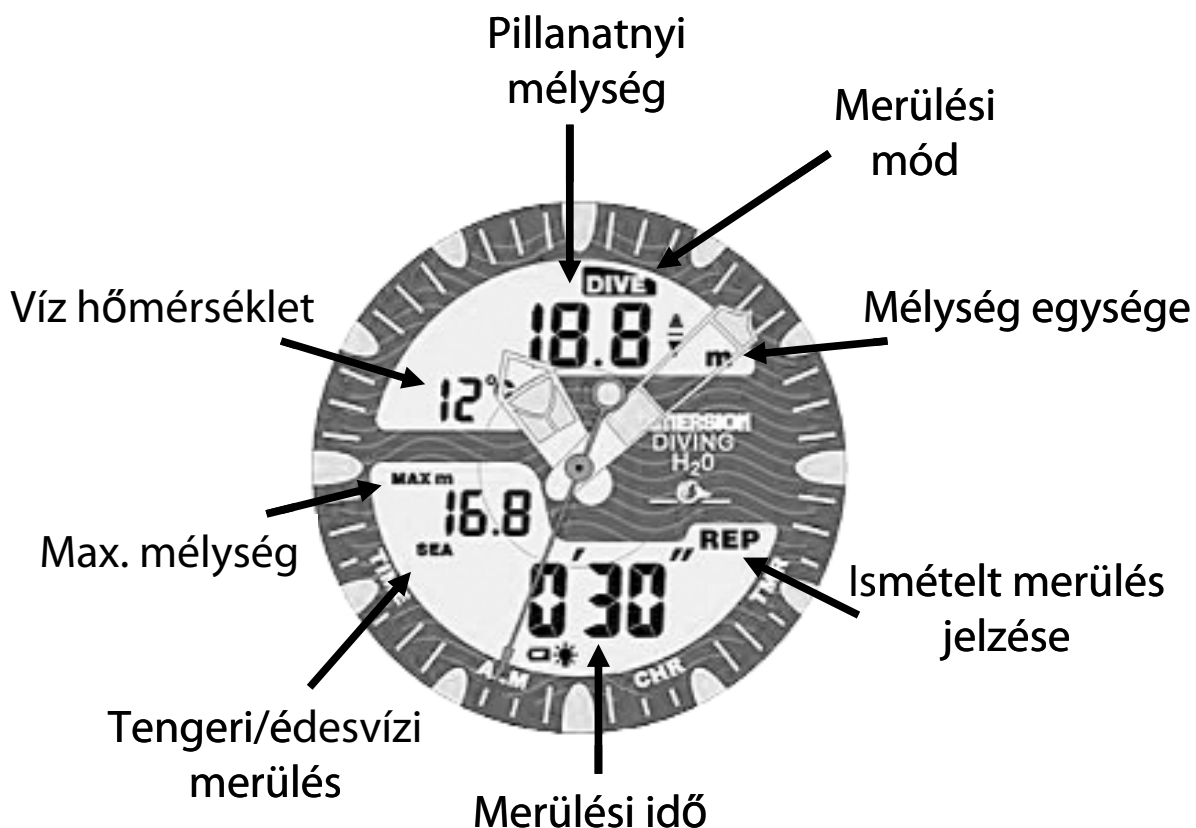

8.1 ábra

A merülési funkcióval kapcsolatos elővigyázatosságok.

Soha ne használja a kezelőgombokat merülés közben, mert beázáshoz vezethet!

Mindig ellenőrizze az elem állapotát merülés előtt és cserélje (cseréltesse) ki ha szükséges.

A 2.0 fejezetben részletes leírást talál az elemcsere végrehajtásához. Nedvesség hatására a vízérzékelő szenzor automatikusan bekapcsolja a Merülési Módot. A vízérzékelő szenzor szárazra törlésével a fenti eset elkerülhető. A szenzor szennyeződése is a merülési mód nem kívánt elindításához vezethet, ezért minden merülés előtt tisztítsuk meg egy puha, tiszta ruhával.

Lásd: 8.1 ábra

Merülési Mód (Dive Mode)

A H2O a megbízható merülés érzékelő rendszerének köszönhetően csak akkor aktiválódik, ha a merülés valóban elkezdődött. Az óra szerkezetében elhelyezkedő szenzor érzékeli, hogy a H2O valóban teljesen elmerült a vízben (1,5 mélyen). Ekkor a Normál Óra Módot a Merülési Mód automatikusan felváltja és kijelzőn megjelennek az aktuális merülési paraméterek.

- Pillanatnyi mélység
- Vízhőmérséklet
- Maximális merülési mélység
- Merülést jelző ikon
- Merülési idő

Lásd: 8.1 ábra

8.1 MERÜLÉSI FUNKCIÓK (DIVE MODE) – MERÜLÉST JELZŐ IKON, HÁTTÉR VILÁGÍTÁS ÉS MERÜLÉSI HELY VÁLASZTÁS

Merülést jelző ikon

Az óra 3 különböző merülési helyzetről informál:

Gyors lemerülés, gyors felemelkedés és lebegés. Ezek a következőképpen jelennek meg a kijelzőn:

1. Lemerülés során: ha a búvár eléri, vagy meghaladja a 10 métert/perces merülési sebességet, az ikon villogni kezd.
2. Felemelkedés során: ha a búvár eléri, vagy meghaladja a 6 méter/perces emelkedési sebességet, az ikon villogni kezd.
3. Lebegés közben: Ha a búvár lebeg az ikon villogni kezd.

Sós- és édesvízi merülés

Az óra mind sós-, mind édesvízi merüléshez alkalmas. Állítsa be a 'SEA' módot a tengeri, valamint a 'LAKE' módot az édesvízi merüléshez.

A '8.5 fejezetben részletesen olvashat erről a témáról.

Automatikus háttérvilágítás

A merülési mód rendelkezik egy automatikus háttérvilágítás funkcióval.

Ha a funkció **(MO)** bekapcsolt (ON státusz) állapotban van,



1. Fordítsa el a csuklóját és tartsa úgy 2mp-ig (ekkor automatikusan aktiválódik)
2. Fordítsa vissza az órát
3. A háttérvilágítás bekapcsol, 5mp-ig fog működni.

8.2 MERÜLÉSI MÓD(DIVE MODE) – MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS (A példa)

Ha a bűvár befejezte a merülést (d1), a következő merülési paraméterek kerülnek tárolásra (10 perccel a felszínre jövetel után)

1. Merülési idő
2. Maximálisan merülési mélység
3. Az utoljára mért vízhőmérséklet
4. A merülés dátuma és időpontja

Az utolsó 10 merülés adatait tárolja el, melyek előhívhatóak.

Lásd 9.0 fejezet.

A H2O merülési naplójában az első helyen, az utolsó rögzített merülés lesz látható.

8.3 MERÜLÉSI MÓD – MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS (B példa)

Amikor a bűvár befejezte az első merülését (d1), majd 10 percen belül ismét lemerül (d2), akkor az óra az előző merülés folytatásának fogja tekinteni. Tehát a merülési idők összeadódnak.

Lásd 9.0 fejezet.

Merülésnyilvántartás több egymás utáni merülésnél (C példa)

Amennyiben több merülést is végrehajtottunk egymás után 10 percnél rövidebb felszíni idővel, akkor az előzőhöz hasonlóan az óra egyetlen merülésként menti el a merülési időket összeadva.

Lásd 9.0 fejezet.

8.4 MERÜLÉSI MÓD - DIVE RECORD FOR SUBSEQUENCE DIVE (CASE D E)

Merülésnyilvántartás (D példa)

Ha a merülések között több mint 10 perc, de kevesebb mint 24 óra telik el, a H2O minden egyes merülést külön merülésként fog szerepeltetni. Az utolsó merülés merülési idejétől kezd el számolni amelyet 'REP' feliratú ikonnal jelenít meg a kijelzőn.


A 'REP' ikon figyelmezteti a bűvart, hogy az elmúlt 24 órában merülést hajtott végre, tehát nitrogén lehet a vérében. Az adott merülés paraméterei automatikusan tárolásra kerülnek.

Lásd 9.0 fejezet.

Merülésnyilvántartás (E példa)

Ha a búvár befejezte a merülést és 24 órán belül nem történik ismételt merülés, a következő már új merülésként kerül tárolásra.

Lásd 8.2 fejezet.

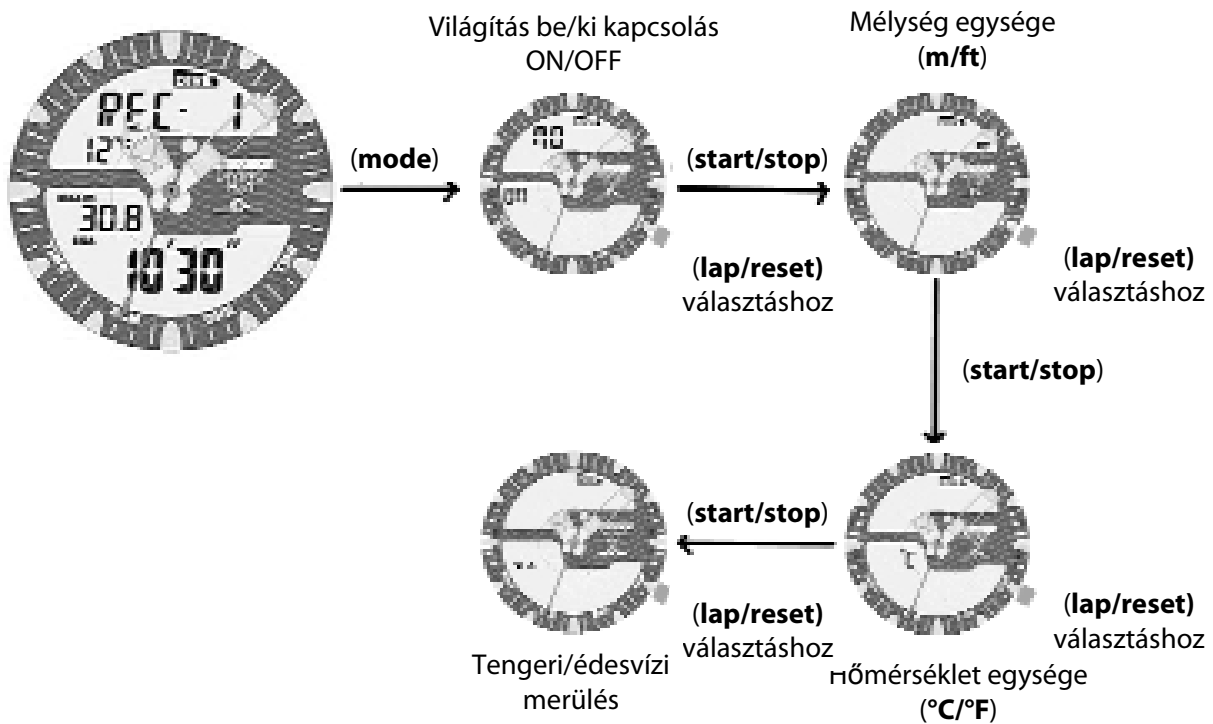

8.5.1 ábra

8.5 MERÜLÉSI FUNKCIÓ (DIVE MODE) - BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a funkció választó **[mode]** gombot 2 mp-ig.

Amikor a 'MO' felirat megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a **[start/stop]** gombot a beállítások közötti váltáshoz, vagy nyomja meg a **[lap/reset]** gombot, az automatikus háttérvilágítás bekapcsolásához.

Lásd: 8.5.1 ábra

Ha az 'm' (méter) vagy 'ft' (feet) villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot a vízmélység mértékegységének kiválasztásához. Ha a °C vagy a °F villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot a hőmérséklet mértékegységének kiválasztásához. Ha a 'SEA' (tengervíz) vagy 'LAKE' (édesvíz) felirat villogni kezd, nyomja meg a **[lap/reset]** a sós- ill. édesvízi merülési mód kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa nyomva a **[mode]** gombot a kilépéshez.

Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó.

9.0 A MERÜLÉSNYILVÁNTARTÓ VISSZANÉZÉSE

Nyomja meg a **[mode]** gombot a funkció kiválasztásához. 10 merülés paraméterei tárolhatók a szerkezetben. Ha már több mint egy merülés került tárolásra, nyomja meg a **[lap/reset]** gombot a lapozáshoz.

Merülésnyilvántartás és a merülések dátumának kiolvasása

Amikor a keresett értékek megjelennek a kijelzőn, nyomja meg a **[start/stop]** gombot a Merülésnyilvántartás ill. Merülés dátuma közötti választáshoz.

Merülési Paraméterek

1. sorban a merülés száma jelenik meg (pl.:**REC-1**)
2. sorban a víz hőmérséklet
3. sorban a maximális mélység
4. sorban a merülési idő olvasható le a kijelzőről.

FIGYELEM: Csak az utolsó mért hőmérsékleti érték kerül tárolásra a műszerben akkor is, ha a merülés alatt több víz hőmérséklet lett mérve.

Merülési Idő

A merülési idő kijelzése a következőképpen történik:

1. sorban a merülési nap és hónap látható
2. sorban a hét napja (**MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU**)
3. sorban az év (pl.:**2007**)
4. sorban a merülés kezdési ideje (**óra, perc, másodperc**, pl.: 14:25'34"

9.1 MERÜLÉSNYILVÁNTARTÁS VISSZANÉZÉSE

A merülések egyenkénti törlése a merülésnyilvántartóból

Válassza ki a törölni kívánt merülést, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a **[lap/reset]** gombot, amíg az '**ERASE**' (**TÖRLÉS**) felirat villogni nem kezd.

Lásd: 9.0 fejezet

Majd nyomja meg a **[start/stop]** gombot a törlés megerősítéséhez, vagy a **[mode]** gombot, ha mégsem kívánja törölni az adott merülést.





Az összes merülés törlése a merülésnyilvántartóból

Válassza ki bármelyik merülést, majd nyomja meg és tartsa nyomva a **[lap/reset]** gombot, amíg az **'ERASE' (TÖRLÉS)** felirat villogni nem kezd. Majd nyomja meg a **[lap/reset]** gombot ismét az összes merülés törlésének megerősítéséhez, vagy a **[mode]** gombot, ha mégsem kívánja törölni a merüléseket.

10.0 RÉSZLETES LEÍRÁSOK

Óra funkció

Óra, perc és másodperc
Hónap, nap és a hét napja
12 / 24 órás formátum (választható)
Év – hőmérséklet

Ébresztési (figyelmeztető) funkció

3 különböző ébresztési mód
30 mp-ig tartó csipogó hang
Óránkénti figyelmeztető hangjelzés

Stopper funkció

Mért idő, részidők, század másodperces értékig
Számláló határértéke: 23 óra, 59 perc, 59.99 mp.
99 részidő tárolható el

Időzítő mód

3 visszaszámláló mód.
Számlálás: másodpercenként
Programozható határérték: 1 mp-től 99 óra, 59 perc, 59 mp-ig

TM figyelmeztető jelzés:

1. 2 sípoló hangjelzés az utolsó 15,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 percben 50, 40, 30, 20 és 10mp-ben.
2. 1 sípoló hangjelzés az utolsó 9,8,7,6,5,4,3,2,1 mp-ben
3. 3 sípoló hangjelzés, ha a számláló elérte a 0-t.

Merülési Mód

Mélység mérése: 0.1 m-ként (0.5ft.)
Mélységmérés: 0-100m-ig (0 to 328ft.)
Hőmérséklet mérése : 1 °C-ként (2 °F)



Hőmérséklet mérési intervallum: -10 °C - 60 °C (14 °F to 140 °F)

Merülési idő mérése: 1 mp-ként

Merülési idő: 1 mp-től 199 perc, 59 mp-ig.

10 Merülés nyilvántartása

Háttérvilágítás

EL háttérvilágítás: ON bekapcsolásához, nyomja meg a **[light]** gombot, majd 5 mp-ig világít

EL háttérvilágítás: ON automatikus bekapcsolásához, mozgassa a csuklóját majd, 5mp-ig világít

Vízálló

Vízálló: 200m-ig

Hivatalos márkaszerviz Magyarországon:



Diving Island Búvárközpont

1044 Budapest

Fiumei u.25.

Tel:+36309774076

divingisland@t-email.hu

www.divingisland.hu