

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



IMMERSION CELSIUS  
BÚVÁRÓRA

# IMMERSION CELSIUS

## 1.0 BEVEZETÉS

**Köszönjük, hogy megvásárolta az Immersion CELSIUS-t.**

Ez a modern és kifinomult szerkezet sokkal biztonságosabbá és élvezetesebbé teszi a búvárkodást, DE FONTOS BETARTANI A KÖVETKEZŐ INSTRUKCIÓKAT:

- A hátlapot mindig megfelelően csavarozzuk a helyére.
- Ne tegye ki az Immersion Celsius-t szélsőséges időjárási körülményeknek.
- **NE HASZNÁLJA A KEZEKÖGOMBOKAT A MERÜLÉS ALATT!**
- A CELSIUS karbantartását és javítását, valamint az elemcserét csak szakszerviz végezheti.
- SOHA NE használjon maró hatású folyadékot vagy egyéb gyúlékony anyagot az óra tisztításánál!

## 2.0 A CELSIUS RÉSZEI ÉS MŰKÖDÉSE

Az óra 4 kezelőgombbal rendelkezik, melyek a következők: mód [**MODE**], beállítás [**SET**], start/stop [**START/STOP**] és világítás [**LIGHT**].

### MÓD (MODE) KEZELŐ GOMB

Nyomja meg a mód [**MODE**] gombot és válasszon az 5 menüpont közül.

### BEÁLLÍTÁS (SET) KEZELŐ GOMB

Nyomja meg a beállítás [**SET**] gombot, ha módosítani kívánja a beállításokat, majd nyomja meg még 1x a kilépéshez.

### START/STOP KEZELŐ GOMB

Nyomja meg a start/stop [**START/STOP**] gombot a Normal Beállítás és a Hőmérséklet Beállítás között.

Stopper (Stopwatch Mode) módban, nyomja meg a gombot a stopper indításához/megállításához.

### VILÁGÍTÁS (LIGHT) KEZELŐ GOMB

Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 2 mp-ig a háttérvilágítás bekapcsolásához.

Stopper módban, nyomja meg a gombot a split time beállításához.

Az időzóna beállításánál nyomja meg a gombot, hogy választhasson a 12/24 órás időformátum között.

Időzítő módban a gomb megnyomásával választhat a normál/ismétlődő visszaszámlálás között.

Riasztó módban, nyomja meg a gombot a figyelmeztető hangjelzés és riasztás be- ill. kikapcsolásához.

### **3.0 A CELSIUS FŐ FUNKCIÓI**

Az óra 5 fő üzemmóddal rendelkezik, melyek a Valós idő üzemmód (Current Time Mode), Ébresztő üzemmód (Alarm Mode), Zónaidő üzemmód (Dual Time Mode), Időzítő üzemmód (Timer Mode) és Stopper üzemmód (Stopwatch Mode).

Mindegyik üzemmód egy vagy több funkciót tartalmaz.

A következő fejezetekben részletesen olvashat a funkciók működéséről.

## **ÜZEMMÓDOK**

### **Valós idő üzemmód (CURRENT TIME MODE)**

- Óra, perc, másodperc – hónap és nap kijelzése a kijelző A részén
- kijelző B része: a hét napjai és a hőmérséklet? kijelzése a **START/STOP** gomb megnyomásával
- **12/24** órás formátum (választható)

### **Ébresztő üzemmód (Alarm Mode)**


- Napi, vagy dátum szerinti riasztás beállítása (választható)
- riasztó 20 másodpercig ad hangjelzést
- óránkénti hangjelzés

### **Zóna idő üzemmód (Dual Time Mód)**


- Óra, perc, másodperc beállítása (második idő zóna)
- **12/24** órás formátum (választható)

### **Időzítő üzemmód (Timer Mode)**



- mértékegység: **1 mp**
- 23 óra, 59 perc, 59 másodpercig programozható
- 10 másodpercig tartó hangjelzés, mikor a számláló a 0-hoz ér
- Normál vagy Ismétlődő Számláló (választható)

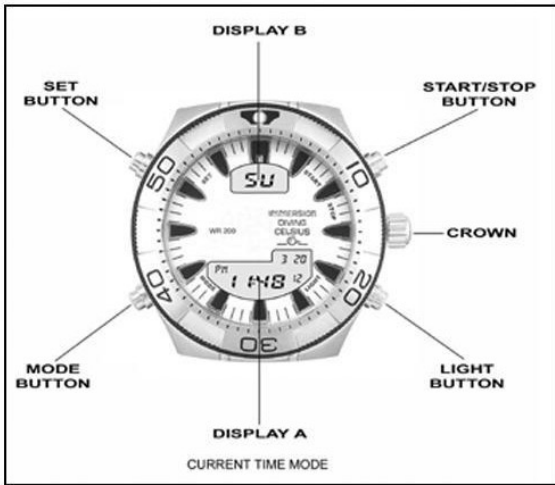


[mode]

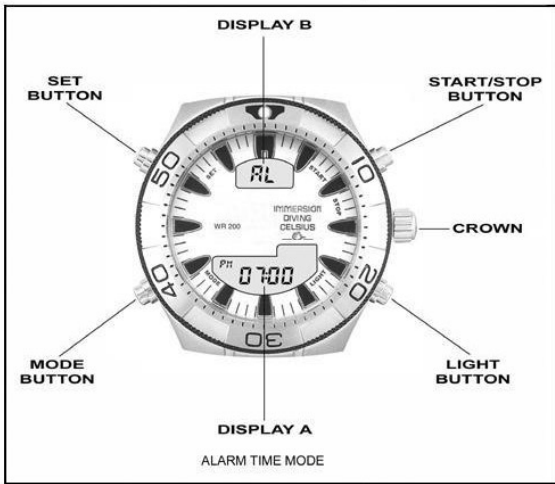

[mode]

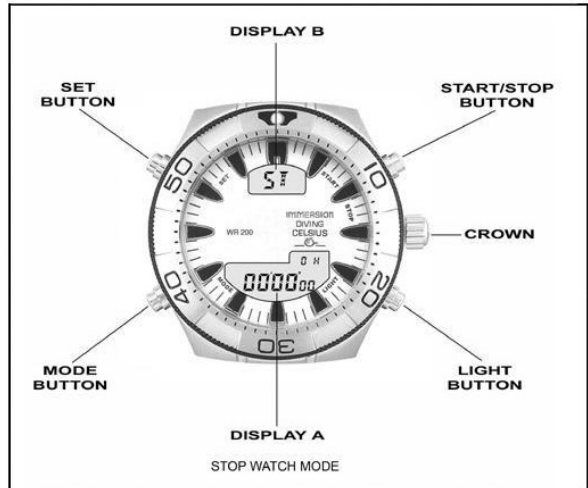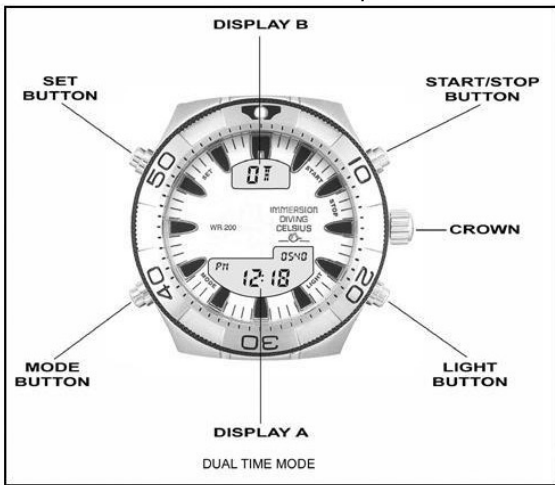

[mode]

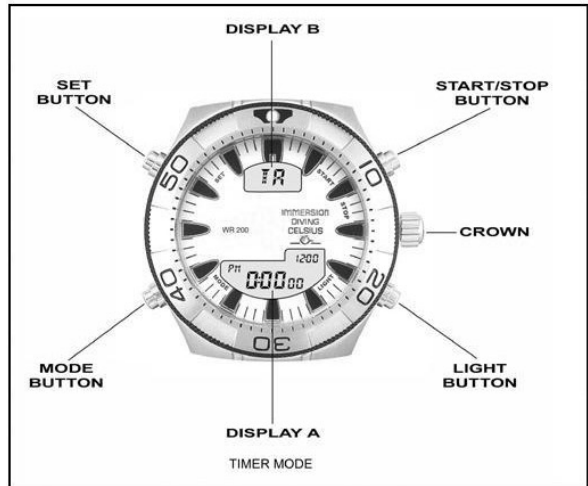

[mode]

#### Stopper üzemmód (Stopper Mode)

- mértékegység: **1/100 mp**
- 23 óra, 59 perc, 59,99 másodpercig programozható
- Részidő


#### Hőmérő (Thermometer)

- beállítható paraméterek: **-98°C** -tól **70,8°C** -ig (**15,88F**-től **1588F**-ig)
- hőmérséklet egység **8°C** vagy **8F** (választható)

#### Egyéb (Others)


- 4 funkció gombos kivitel
- Electro-luminescent háttérvilágítás


#### 4.0 AKTUÁLIS IDŐ MÓD (CURRENT TIME MODE)

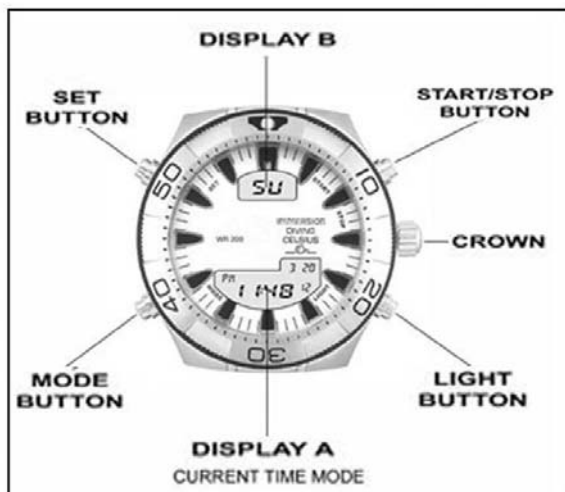


- Az aktuális dátum, idő és hőmérséklet beállításához nyomja meg a **SET** gombot.
- Nyomja meg a **MODE** gombot, ha módosítani kívánja a beállításokat
- A kiválasztott paraméter (mp, óra, perc, év, hónap és nap) villogni kezd, ekkor nyomja meg a **START/STOP** gombot a számláló egyesével ugorjon, vagy tartsa nyomva a gombot, a Számláló gyorsabb mozgásához.
- Ha megnyomja a **LIGHT** gombot a fenti beállítás alatt, választhat a 12/24 óraformátum között
- Nyomja meg újra a **SET** gombot a kilépéshez.
- **Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó.**

## 5.0 ALARM MÓD (ALARM MODE)

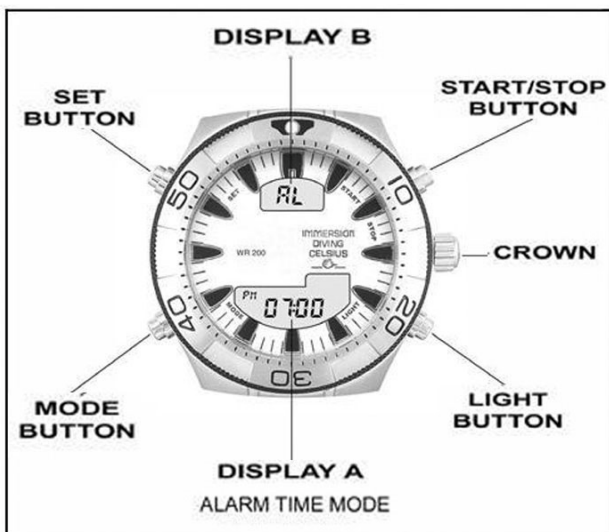

- Nyomja meg a **MODE** gombot a kiválasztásához.
- A riasztás dátuma (hónap, nap) a kijelző(A) felső sorában, a riasztás ideje (óra, perc) pedig a kijelző alsó sorában lesz látható.
- Napi és dátum szerinti riasztás is beállítható. Napi: a riasztó minden nap a beállított időben fog megszólalni, ha a riasztó ON módban van. Dátum szerinti: a riasztó a megadott dátum szerinti napon, az adott időpontban fog megszólalni. Aktiváláshoz válasszon ki egy tetszőleges dátumot.
- Az óránkénti hangjelzés beállításához nyomja meg a **LIGHT** gombot. (ON/OFF státusz beállítása) Ha következő ábra látható a kijelzőn ( . a hangjelzés aktív. Ilyen  kor az óra minden órában „sípoló” hangjelzést fog adni. Ha következő ábra látható a kijelzőn a riasztó aktiválva van. Az óra a riasztás időpontjában 20 mp-es hangjelzést fog adni.
- A hangjelzés bármely gomb megnyomásával leállítható.
- Nyomja meg a **SET** gombot a riasztási idő beállításához, ekkor az óra számláló villogni kezd a képernyőn. Nyomja meg a **START/STOP** gombot az óra kiválasztásához. A **MODE** gomb megnyomásával a perc is beállítható, majd nyomja meg **START/STOP** gombot a perc kiválasztásához.
- A hónap ill. nap kiválasztásához nyomja meg **START/STOP** gombot.
- Nyomja meg újra a **SET** gombot a kilépéshez.
- **Az óra automatikusan kilép a beállításból, ha 1 percig inaktív a felhasználó.**


## 6.0 Időzóna üzemmód (DUAL TIME)

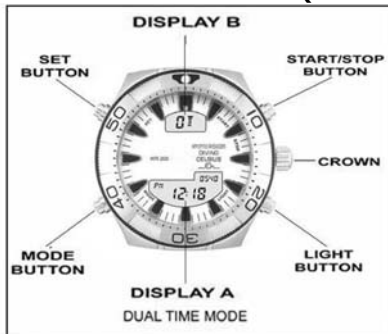

- Nyomja meg a **MODE** gombot a kiválasztásához.
- Az aktuális idő (óra, perc) a kijelző(A) felső sorában, a **dual** idő (óra, perc, mp) pedig a kijelző alsó sorában lesz látható.
- A dual time beállításához végezze el ugyanazokat a beállításokat mint az aktuális idő beállításakor. (Lásd: 4.0 fejezet)


## 7.0 IDŐZÍTŐ

- Nyomja meg a **MODE** gombot a kiválasztásához.
- Az aktuális idő (óra, perc) a kijelző(A) felső sorában, az időzítés időpontja (óra, perc, mp) pedig a kijelző alsó sorában lesz látható.
- Normál vagy Ismétlődő visszaszámlálás is beállítható. Normál számláló: a megadott időponttól 0-ig számol vissza. Ismétlődő: a megadott időponttól visszaszámol 0-ig majd újakezdi a visszaszámlálást. A **START/STOP** gomb lenyomásával a számlálás leállítható.
- Nyomja meg a **LIGHT** gombot a normál/ismétlődő visszaszámlálás kiválasztásához.
- Nyomja meg újra a **SET** gombot a kilépéshez.
- A **START/STOP** gomb lenyomásával a számlálás leállítható/elindítható.
- 10 mp-ig figyelmeztető hangjelzést fog hallani, ha a számláló elérte a 0-t.
- A hangjelzés bármely gomb megnyomásával leállítható.

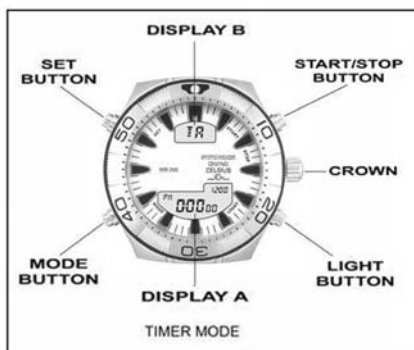

## 8.0 STOPPER MÓD(STOPWATCH MODE)

- Nyomja meg a **MODE** gombot a kiválasztásához.
- A STOPPER részidő és köridő mérésére is alkalmas.
- A kijelzőn 0 lesz látható, ha a stoppert leállítjuk.
- A stopper (óra) a kijelző(A) felső sorában, a stopper (óra, perc, mp) pedig a kijelző alsó sorában lesz látható. A maximálisan beállítható idő: 23 óra, 59 perc és 59.99 mp.
- A **START/STOP** gomb lenyomásával a számlálás leállítható/elindítható.

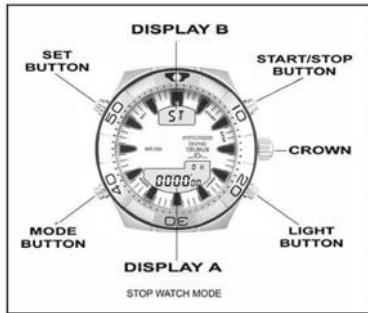

### A STOPPER leállítása

- Ha rögzíteni szeretne egy új köridőt nyomja meg a **LIGHT** gombot. Ha leállítja a stoppert a nullázáshoz szintén ezt a gombot kell használni hogy lenullázza.

### SPLIT TIME

- Nyomja meg a **LIGHT** gombot – visszaszámlálás közben – hogy a split time megjelenjen a képernyőn. Majd nyomja meg újra a visszalépéshez. (a számláló nem áll meg a művelet közben) Újabb split idő megtekintéséhez, a művelet megismételhető.

Distributor Magyarországon:  
Diving Island Kft  
1044 Budapest  
Fiumei u.25.  
[www.divingisland.hu](http://www.divingisland.hu)  
[divingisland@t-email.hu](mailto:divingisland@t-email.hu)

