



Vízen, vízben, víz alatt –örökítsd meg a legszebb pillanatokát a Watershot-al!

Keress minket a Facebook-on: [facebook.com/watershothungary](https://www.facebook.com/watershothungary)



A legfontosabb biztonsági előírások:

1. Olvassa el és kövesse a használati útmutatóban leírtakat.
2. Használat előtt végezze el az ajánlott ellenőrzéseket és próbákat.
3. Ne használja a tokot a maximális mélység alatt (60m)
4. Minden használat után áztassa be a tokot (zárt állapotban) édes vízbe legalább 20 percre, majd mikroszálas kendővel törölje meg, végül nyitott állapotban pormentes helyen szárítsa ki.
5. Mindig a gyári instrukciók alapján járjon el a telefon behelyezése és kivétele során.
6. Sérült, kopott, laza vagy elszakadt O-gyűrű esetén haladéktalanul cserélje azt ki.



7. Csak szükséges esetben kenje be szilikon zsírral az O-gyűrűt, alkalmazás során elegendő csak vékony rétegben bekenni.
8. Bármilyen sérülés, repedés, deformálódás észlelése esetén - NE HASZNÁLJA A TERMÉKET!
9. Tartsa távol a tokot minden erősebb hőforrástól.
10. A telefon túlmelegedhet (és kikapcsolhat), ha a tokba zárva hosszú ideig közvetlen napon hagyja, ezért kerülje azt.
11. A termék apró alkatrészeket is tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. Tartsa távol 3 év alatti gyermekektől.
12. A gyártó nem vállal felelősséget a tokban elhelyezett tárgyak esetleges sérüléséért.
13. A tok belső párasodásának megelőzésére használjon szilika gélt a tokba helyezve (a párasodás oka, hogy a tokban a magas páratartalmú levegő víztartalma a hőmérséklet változás hatására páráként csapódik ki). Helyezze be a tokba a szilika gélt (mielőtt Samsung S4 készüléket beleteszi), zárja be a tokot és legalább 5 percet várjon a vízbemenetel előtt. Az elhelyezéssel kapcsolatos további információkért látogasson el a gyártó weboldalára (www.watershot.com).

A tok vízállóságának tesztelése az első használatot megelőzően

Használat előtt feltétlenül végezze el a következő tesztet:

1. Ellenőrizze a tokot és győződjön meg róla, hogy szennyeződésmentes és újszerű állapotban van.
2. Győződjön meg róla, hogy a tömítések megfelelő állapotban vannak. Cserélje ki a tömítéseket, amennyiben azok meglazultak, megkoptak, sérültek, előregedtek, megrongálódtak vagy elszakadtak.
3. Ellenőrizze a nyomógombokat. A benyomásukat követően minden gombnak vissza kell térnie az eredeti helyzetébe.
4. A tok kinyitásához először húzza kifelé a biztosító gombot a hüvelykujjával majd ezzel egy időben forgassa el a rögzítő zárat 180 fokkal az óramutató járásával ellenkező irányba a nyitási (OPEN) pozícióig.
5. Helyezzen el egy papírzsebkendőt vagy egy papírdarabot a tokban.
6. Csukja be a tokot és győződjön meg róla, hogy az tökéletesen zárt (CLOSED) pozícióban van és a biztosító gomb is bekattant a helyére.
7. Merítse vízbe a tokot legalább 5-10 percre.
8. Vegye ki a tokot a vízből, szárítsa meg, majd nyissa ki.
9. Ellenőrizze, hogy a papírzsebkendő / papírdarab száraz maradt-e.
10. Ne használja a tokot, ha beázást észlelt. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A fogyasztó felelőssége, hogy megfelelően tesztelje, használja, óvja, tárolja és karbantartsa a terméket!

A Samsung Galaxy S4 készülék elhelyezése a tokban:

A Samsung Galaxy S4 készülék behelyezése előtt mindenképpen győződjön meg arról, hogy a biztonsági és használat előtti tesztekre vonatkozó előírásokat alaposan áttanulmányozta és elvégezte.


1. A tok kinyitásához először húzza kifelé a biztosító gombot a hüvelykujjával, majd forgassa el a rögzítő zárat 180 fokkal az óramutató járásával ellenkező irányba a nyitási (OPEN) pozícióig.

2. Helyezze a Samsung Galaxy S4 készüléket a tokba úgy, hogy a telefon hátsó kamera lencséje a tokban levő lencse fekete gumiánál legyen. A Samsung Galaxy S4 készülék szélei biztonságosan fekdjenek fel a rezgést csillapító gumikra.

3. Zárja be az átlátszó hátlapot úgy, hogy a tömítő O-gyűrű megfelelően illeszkedjen a tokban.

4. Forgassa el a zárat az óramutató járásával megegyező irányba 180 fokkal a zárt (CLOSED) helyzetig, egészen amíg a biztosító gomb be nem kattant a helyére. Ellenőrizd, hogy zárt és biztosított (CLOSED & LOCKED) helyzetben van.

5. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a tokban levő O-gyűrű tömítés megfelelően felfekszik és illeszkedik a házban és nem türemkedik ki sehol.

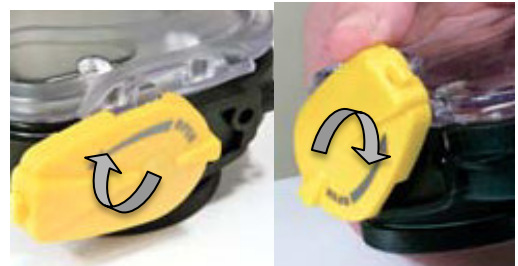

A lencse kicserélése vagy eltávolítása


1. A lencse eltávolításához egyik kezével tartsa szilárdan a tokot, másik kezével pedig fogja meg a lencse recés külső szélét. Forgassa el a lencsét az óramutató járásával ellentétes irányban addig, ameddig az el nem válik a toktól.
2. A lencse eltávolítását követően helyezze azt sima, sík felületre a hátsó részével felfelé, megelőzve ezáltal a lencse felületének sérülését.
3. A lencse eltávolításával a tok vízállósága megszűnik, ezért **SOHA NE HASZNÁLJA** úgy a PRO tokot víz közelében, hogy nincs rajta a lencse!
4. Szemrevételezéssel ellenőrizze a lencsét a tokra való visszahelyezés előtt, hogy nem sérültek-e a csavarmenetek vagy a két O-gyűrű. Az O-gyűrűknek mindenféle szennyeződéstől (pl. haj, homok, por, kosz) és hajszáltrepedéstől mentesnek kell lenniük, valamint nem lehetnek eldeformálódva, megnyúlva, elhasználódva, elszakadva.
5. Ha bármilyen szemmel látható sérülést vesz észre az O-gyűrűkön vagy a lencsén, ne használja a tokot! A tartalék O-gyűrűket illetve szilikon zsírt tartalmazó szerviz szett elérhető a forgalmazónál.
6. Vékonyan kenje be a két O-gyűrűt szilikon zsírral, de csak abban az esetben, ha szükséges. Ha az O-gyűrű felülete fénylik, akkor nincs rá szükség.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizze a lencse csatlakozó felületeit és csavarmenetét, hogy található-e bármi sérülés rajtuk. Ezen felületeknek mindenféle szennyeződéstől (pl. haj, homok, por, kosz) mentesnek kell lenniük. Ha bármilyen sérülés látható rajtuk, ne használja a tokot!
8. A lencse tokra történő visszahelyezéséhez egyik kezével tartsa szilárdan a tokot, másik kezével pedig fogja meg a lencse recés külső szélét. Illessze össze a lencse és a tok meneteit a megfelelő módon. Forgassa el a lencsét az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig. Ne húzza túl a lencsét, ne használjon semmilyen segédeszközt a lencse megszorításához!
9. Végezze el a tok vízállóságának tesztelését újbóli használat előtt!





A Watershot® alkalmazás telepítése:

1. Töltse le a „Watershot® for Samsung Galaxy S4” alkalmazást a készülékére az App Store-ból vagy a Play Store-ból.
2. Telepítse az alkalmazást a Samsung Galaxy S4 készülékére.
3. Helyezze a „Watershot for Samsung Galaxy S4” alkalmazás ikonját a kezdő oldal bal alsó sarkába (a képen látható módon).

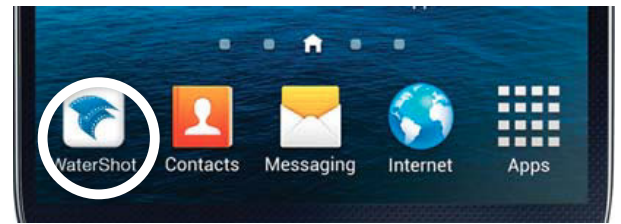


Az alkalmazás telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a gyártó weboldalára (www.watershot.com).

A Watershot® alkalmazás használata Samsung Galaxy S4-hez:

1. Mielőtt a Samsung Galaxy S4 készüléket a tokba helyezné, a készüléken állítsa át a „**Kijelző lezárás**”-a beállítását. A Samsung Galaxy S4 „**Kijelző lezárás**”-át állítsa át „**Soha**” módra, ezáltal a kijelző nem fog lezárni.
2. Helyezze a Samsung Galaxy S4 készüléket a tokba, a fentebb leírt módon.
3. Nyomja meg a „**Home**” gombot.
4. Nyomja meg az 3. sz. funkciógombot a Watershot® alkalmazás megnyitásához (az alkalmazás ikonját a megfelelő helyen kell elhelyezni). Az alkalmazás megnyílik.
5. Az alkalmazás megnyitásával „**Kamera mód**”-ba kerül a készülék.

A „**Kamera módon**” belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Az 1.sz. funkciógomb megnyomásával a fotó és a videó mód között válthatunk.
2. A 2.sz. funkciógomb megnyomásával fotó módban fényképet készíthetünk, videó módban elindíthatjuk/megállíthatjuk a felvételt.
3. A 3.sz. funkciógomb megnyomásával Képnézegető (PLAYBACK MODE) módba válthatunk.
4. Az 4.sz. funkciógomb lenyomásával ki/be kapcsolhatjuk a fókusz lezárását. (Ez kizárólag PHOTO MODE-ban működik)
5. Az 1.sz. funkciógomb lenyomva tartásával a tájoló funkciót kapcsolhatjuk ki/be.
6. A 3.sz.funkciógomb lenyomva tartásával a menüt nyithatjuk meg, ahol különböző beállításokat választhatunk ki a Kamera módon belül.
7. A 2.sz.funkciógomb lenyomva tartásával az alkalmazást alvó módba (SLEEP MODE) tehetjük.

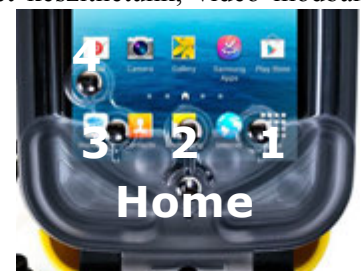

A „**Képnézegető módon**” belül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. Az 1.sz. funkciógomb megnyomásával előre lapozhatunk a készített fotók és videók között.
2. A 2.sz. funkciógomb megnyomásával hátrafelé lapozhatunk a készített fotók és videók között.



3. A 3.sz. funkciógomb megnyomásával Kamera módba válthatunk.
4. A 3.sz.funkciógomb lenyomva tartásával a készített fotókat és videókat tölthetjük fel közösségi oldalakra (Facebook, Twitter, stb.).
5. A 4.sz.funkciógomb lenyomásával visszajátszható a videófelvétel a kijelzőn.

Megjegyzés: További beállítási lehetőségek érhetőek el az alkalmazásban, ha kivesszük a Samsung Galaxy S4 készüléket a tokból és megnyomjuk a Watershot logót feliratot (pl. oktató anyagok, album, merülésnyilvántartó...stb). Az alkalmazás valamennyi funkciójáról bővebb információk érhetőek el a www.watershot.com oldalon.

Jótállás

A Watershot Inc. (továbbiakban: gyártó cég) garanciális kötelezettségei a gyártó cég által forgalmazott termékek tekintetében csak a jelen dokumentumban meghatározott, valamint a gyártó cég honlapján nyilvánosan közzétett, garanciális feltételekről szóló részben megfogalmazott mértékig terjed ki.

A gyártó cég garantálja, hogy a rendeltetésszerű használat előírásainak betartása esetén a termék a gyártó cég által meghatározott módon fog működni. A gyártó cég a vásárlás napjától számított 1 éves időtartamra vállalja a jótállást, a termék anyag vagy gyártási hibából eredő hibás alkatrészeinek ingyenes cseréjével történő javítását (Korlátozott Jótállás). A korlátozott jótállás nem átruházható és kizárólag az eredeti végfogyasztóra érvényes. Az egy évre szóló jótállás érvényesítéséhez a forgalmazótól kapott vagy annak honlapjáról származó, vásárláskori nyugta eredeti példánya vagy másolata szükséges, illetve a magyarországi importőr által jóváhagyott, megfelelően kitöltött garancia papír. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a nem hivatalos forgalmazók által és/vagy online aukciós weboldalakon keresztül értékesített termékekre. A nem hivatalos forgalmazók által kiállított nyugta és/vagy online aukciós értékesítést igazoló irat nem képezheti alapját a jótállási igény érvényesítésének. A garanciális igényeket közvetlenül a magyarországi importőr felé kell jelezni (info@watershot.hu).

Kizárások és korlátozások

A gyártó cég korlátozott jótállása csak a tokra érvényes, a tokkal együtt értékesített vagy csomagolt kiegészítő (nem gyártói) termékekre nem érvényes. A jótállás csak a tok normál használata mellett érvényes. A jótállás nem érvényes balesetből, helytelen használatból, vis majorból vagy a termék módosításából fakadó károk esetén.

Egyedüli és kizárólagos jogorvoslat

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó köteles a terméket megjavítani/kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A felelősség korlátozása

A gyártó és forgalmazó cég semmilyen esetben nem vállal felelősséget a végfogyasztó vagy harmadik fél felé bármilyen, a termék használata során keletkező közvetett, véletlen, különleges módon felmerülő kárért, beleértve a vagyoni kárt, értékvesztést, használatvesztést (akár harmadik fél fogyasztási cikkéhez kapcsolódóan, melyet a jelen termékben vagy azzal együtt használtak), még



akkor sem, ha a cégek tudatában is vannak ilyen károk bekövetkezésének lehetőségével. A gyártó és forgalmazó cég nem felelős a végfogyasztó jelen termékben elhelyezett elektronikai eszközében vagy egyéb személyes tulajdonában (beleértve laptopot, mobiltelefont és egyéb kézi eszközöket), bekövetkezett kárért vagy azok megsemmisüléséért, illetve bármilyen – az előbb említett eszközökben található – adatok elvesztéséért. A bármilyen okból felmerült károk esetén a gyártó/forgalmazó cég felelőssége maximum a végfogyasztó által a jelen termékért fizetett összeg mértékéig terjedhet.

A garanciális szolgáltatások elérése

A végfogyasztó a termékre vonatkozó jótállási igényét az info@watershot.hu címre küldött emailen keresztül nyújthatja be, mely emailben az alábbi információk feltüntetése szükséges:

1. A vásárláskor kapott nyugta eredeti vagy másolati példánya, illetve a magyarországi importőr által jóváhagyott és megfelelően kitöltött garancia papír;
2. A termék azonosító kódja;
3. A vásárlás időpontja;
4. A probléma rövid leírása (max. 500 szó);
5. Telefonszám, email-cím.

Jelen felhasználói kézikönyv szerzői jogvédelem alatt áll (minden jog fenntartva). A Diving Island Kft. előzetes hozzájárulása nélkül a felhasználói kézikönyv másolása, fénymásolása, reprodukálása, lefordítása vagy elektronikus formába történő átalakítása tilos. A Watershot és a „Film Wave” logó a Watershot Inc. bejegyzett védjegye. A Samsung, Samsung Galaxy S4 és a Samsung Galaxy S3 a Samsung Electronics Co., Ltd az Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegye. A Samsung nem vonható felelősségre jelen termék működéséért, illetve annak biztonsági és szabályozói előírásoknak való megfeleléséért. A Watershot termékei az amerikai szabadalmi hivatal (US Patent) védelme alatt állnak.

A Watershot Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi importőre a Diving Island Kft..



DIVING ISLAND KFT.

Cím: 1044 Budapest, Fiumei u. 25.

Telefon: +36 30 9774076

Honlap: www.watershot.hu

E-mail: info@watershot.hu

[facebook/watershot-hungary](https://www.facebook.com/watershot-hungary)